


HOP 330

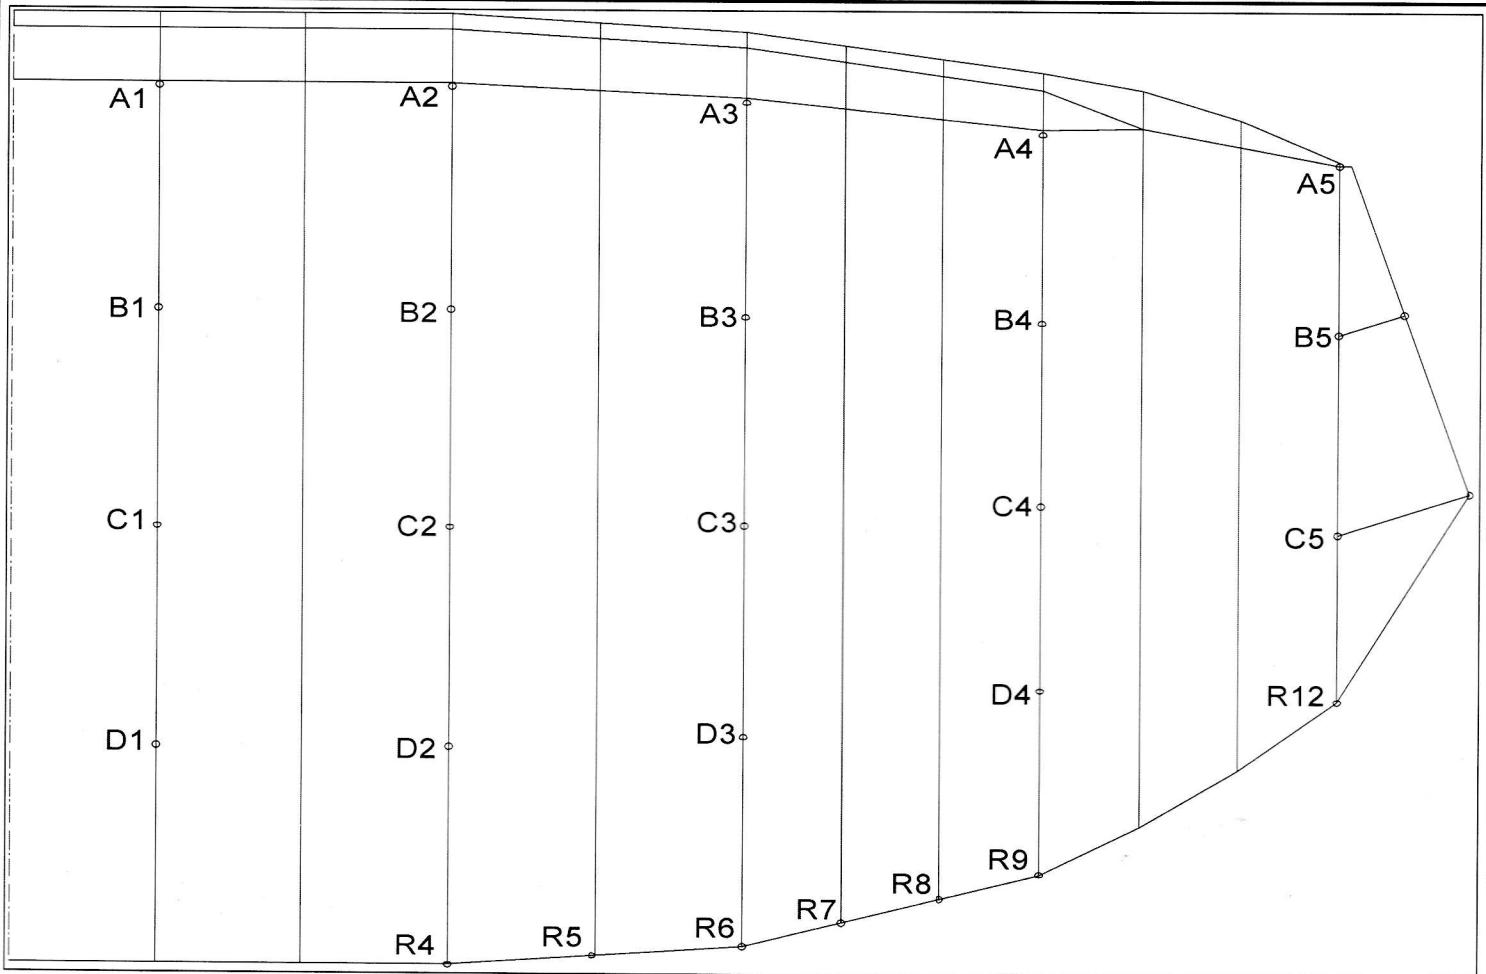

Před demontáží šňůr si prohlédni postup napojení a způsob zašití. Jiným způsobem zapojení, nebo zašití riskuješ vážné zranění nebo smrt uživatelů.

Before dismantling the lines look carefully at the procedure of connection and method of sewing. By the different connection of lines or sewing, big risk of serious injuries or death is involved.

B riser 1 A riser 1	311,0	182,0 A1	182,0 A2	182,0 A3	182,0 A4	B riser 5 A riser 1	326,0	175,0 A5
		187,0 B1	A riser 2	311,0	186,0 B2			
315,5	314,5	209,0 C1	B riser 2	311,0	209,0 C2	B riser 3	313,5	177,0 B5
		244,5 D1			244,0 D2		313,5	C5
				182,0 A3	186,0 B3	B riser 4	327,0	
				209,0 C3	242,0 D3	B riser 4	316,0	
						B riser 5	521,0	
								R12
			R4	R5	R6	R7	R8	R9
			213,0	206,5	210,5	200,0	200,0	205,5
							322,0	
				390,0				74,0