


- Préparez le loop réglable de l'extracteur
- Mettre les brins libres, fixés sur la calotte de l'extracteur
- Placez un T rigide dans l'œillet du bas du POD
- Mettre la voile dans le POD, en l'écartant au niveau des oreilles pour laisser la place pour l'œillet du haut
- Placez la protection en tissu du bas de l'œillet
- Faire passer le T rigide dans l'œillet inférieur du POD
- Fermeture POD et lovage des suspentes
- Reformez le POD
- Passez le T souple dans les œillets du conteneur secours et au travers des cutters cyprès ou vigil
- Passez le T rigide dans l'œillet du bas du conteneur (coté suspentes)
- Passez une drisse provisoire au travers de l'œillet du POD en bas à l'aide du T rigide déjà en place
- Placez les éleveurs dans le fond du conteneur secours avec une drisse (couleur vive) au travers des manilles et faire ressortir la drisse sur les cotés du conteneur
- Avec l'aide de la drisse provisoire, passez le T rigide et le T souple en prise dans l'œillet du T rigide au travers de l'œillet inférieur du POD
- Retirez la drisse provisoire
- Passez le T souple dans l'œillet du T rigide
- Placez le POD dans le bas du conteneur secours, en remplissant bien le fond


- Passez les œillets des rabats latéraux (droit, gauche) dans le T rigide et le T souple
- Passez l'œillet du rabat inférieur
- Passez le T rigide dans l'œillet supérieur du conteneur secours
- Passez le T rigide avec le T souple en prise dans l'œillet du T rigide au travers de l'œillet supérieur du POD

- Lovage de la drisse extracteur (3 de chaque coté) sous les rabats latéraux (mise en place à l'aide de la palette)
- Commencez par le coté droit
- Faire sortir la drisse entre les 2 T rigides (sur le coté doit)
- Passez les œillets supérieurs des rabats dans les T souple et T rigide (droit gauche, haut)

- Reformez le creux au centre, entre les T rigides
- Passez les drisses provisoires dans les T souples uniquement
- Lovez le reste de la drisse d'extracteur perpendiculairement au sac
- Comprimez l'extracteur en plaçant le tissu haut et bas sous la calotte , en faisant attention aux œillets du conteneur
- **Passez la drisse provisoire cypres dans le loop de l'extracteur et la refaire passer dans le loop du T souple**
- Les T rigides restent en place

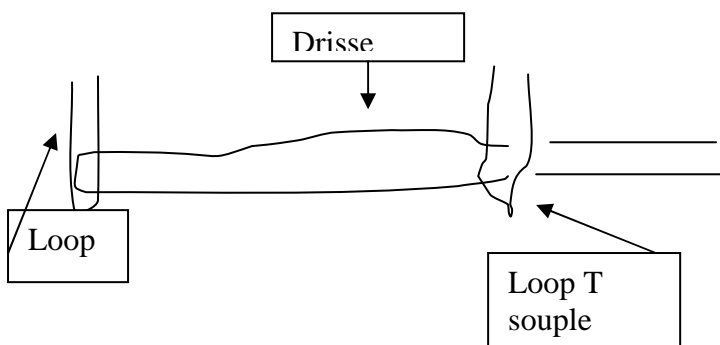

- faire attention au placement de l'extracteur au niveau des l'œillets du sac
- Laissez le tissu de l'extracteur sur les cotés sortis

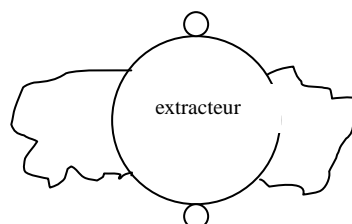

- Retournez le sac en maintenant comprimer l'extracteur

- Retirez les T rigides
- Tirez sur l'ensemble T souple afin de faire sortir le loop de l'extracteur, en s'assurant qu'il passe bien dans les sectionneurs
- Mettez en place les aiguilles dans le loop
- Retournez le sac et placer le tissu latéral sous la calotte de l'extracteur
- Tirez sur les brins libres du loop pour comprimer l'extracteur . le faire en plusieurs fois
- Contrôlez l'absence de tissu dans les œillets
- A l'aide de la palette, placer le tissu bien en dessous de la calotte
- Reformez le sac
- Tendre les élévateurs à l'aide des drisses puis ranger les rabats de protection
- Retirez les drisses provisoires et contrôler la tension de la poignée secours
- Rangez les extrémités du loop dans l'extracteur à l'aide de la pince à clamber
- **Compter vos outils**