MODE DE RALENTISSEUR NON RETRACTABLE

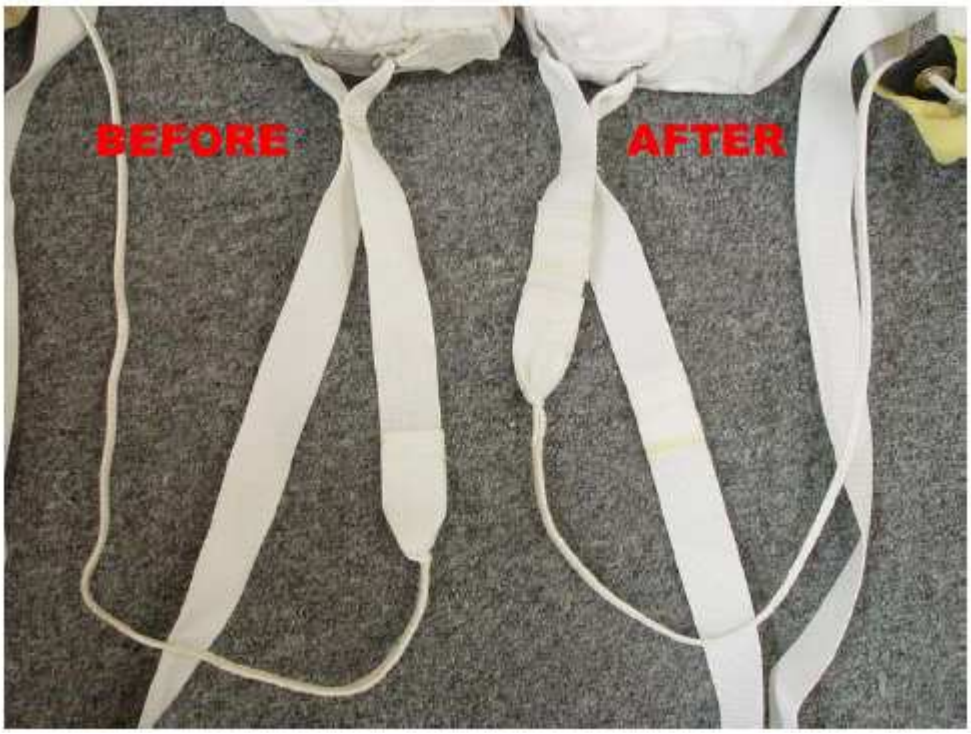

La drisse de limitation du Ralentisseur nécessite d'être raccourcie (la drisse détermine la limite à laquelle vous pouvez rétracter le Ralentisseur). Il y a deux types de Ralentisseur qui peuvent être concernés, le Vector 2.5 et le Sigma.
Ils ont tous les deux une drisse de rétraction Vectran. La différence entre les deux est que le Vector 2.5 possède seulement une drisse de limitation tandis que le Sigma en a deux, une de chaque côté.
Cette photo au dessus montre un Vector 2.5 après que le mode a été effectué.

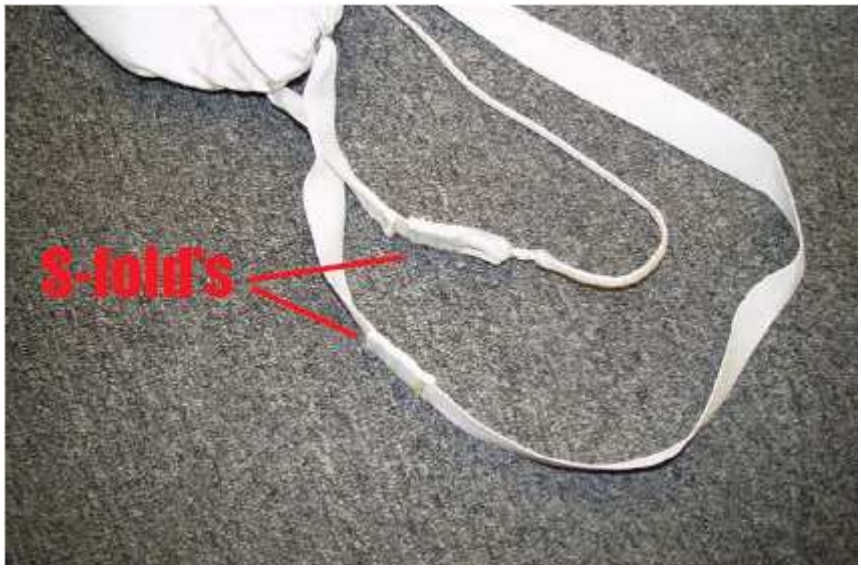

Repliez chaque côté de la drisse en « S » et réduisez la de 8 centimètres environ (cela tire le cordon vers le bas) et sécurisez chaque côté individuellement avec 3 coutures bartack en travers ou l'équivalent avec une zig zag.Vous aurez aussi besoin de réduire la longueur de la

drisse de rétraction.Effectuez un simple nœud à la main à l’endroit de connection où est attachée le POD, vous pouvez être amené à faire deux nœuds.Vérifiez la longueur de la drisse de rétraction avant de réaliser le nouveau mode, pour vous donner une idée de quelle longueur cela doit être. Ce nouveau mode va aider le Ralentisseur a faire son travail.

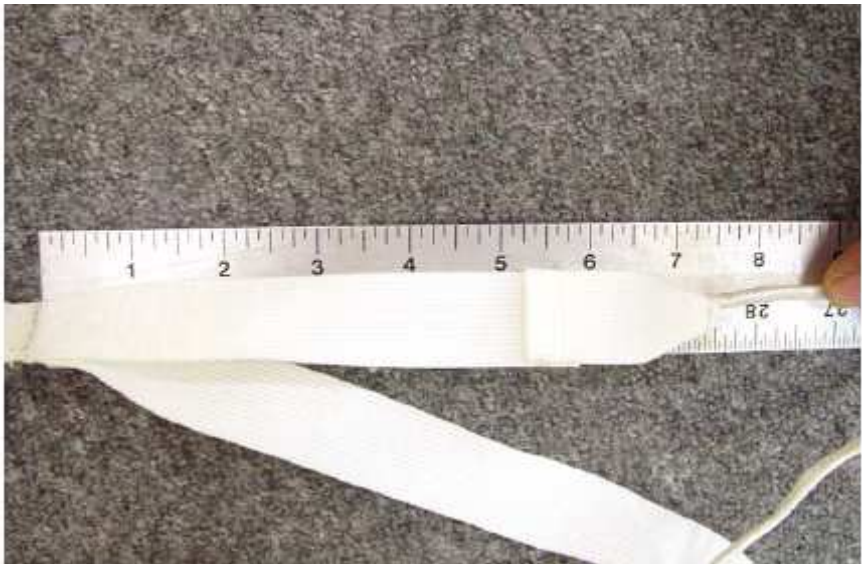

Longueur avant la modification

Longueur après la modification