



**FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME**

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

## COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

### CIRCULAIRE DE SECURITE N° 121

Réf.: JMS/06/2067

Date: 21 novembre 2006


**OBJET**: Retard d'extraction et d'ouverture de voile principale

**Matériels concernés**: Sanglette de liaison extracteur voile principale à aiguille mobile montée sur la drisse de déflation (suspente interne) Parachutes de France, Precisions Aerodynamics ou de fabrication artisanale.

**Texte**: Plusieurs pratiquants ont constaté, au lâcher du HD, un retard et un déventement partiel de l'extracteur rétractable à aiguille mobile avant l'ouverture du conteneur principal.

Ces retards sont dus à un «mou» dans le cheminement de la suspente interne lors du conditionnement et de la fermeture du sac. Ce «mou» provoque un coulisement de la sanglette de liaison sur la drisse de déflation et un début de déventement de l'extracteur.

Ces déventements partiels peuvent conduire à des procédures de secours avec risque important d'interférence entre la voile de secours et l'extracteur en traînée.

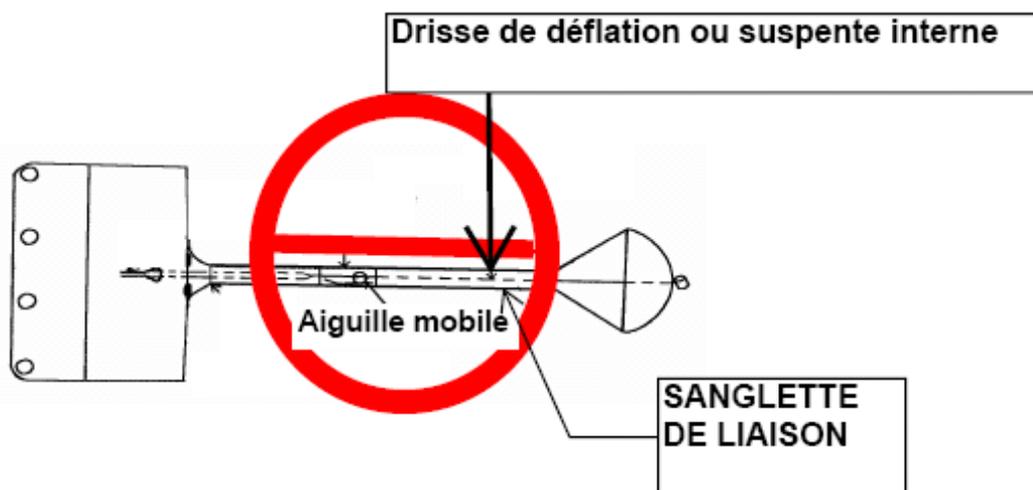

**POUR AFFICHAGE**

**Mise en conformité:**

1/ Retirer du service les sanglettes de liaison à aiguille mobile.

2/ Les remplacer par une sanglette ou l'aiguille n'est pas solidaire de la drisse de déflation (suspente interne)

**OU**

3/ Faire pratiquer une intervention par un réparateur afin de supprimer la fonction coulissante de l'aiguille.

- Retirer l'aiguille mobile de la suspente interne
- Fixer l'aiguille entre le P.O.D et la fenêtre, sur le côté de la sanglette où la fenêtre n'est pas apparente (au plus proche de son ancien emplacement)
- La fixer avec du galon de type 3 grâce à deux bartack cousus sur les bords de la sanglette de liaison



- Armez la sanglette de liaison. Prendre une pince de chirurgien et attraper la suspente interne au milieu de la fenêtre de la sanglette (figure K). Tirer la suspente interne à l'extérieur pour dégager environ 8 cm de chaque côté de la pince de chirurgien



- Prendre le feutre marqueur et faites une marque à l'endroit où était la pince de chirurgien de 2,5 cm de chaque côté (figure L)



- Colorier la suspente entre les marques de chaque côté (figure M)





## FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : [ffp@ffp.asso.fr](mailto:ffp@ffp.asso.fr)

Web : [www.ffp.asso.fr](http://www.ffp.asso.fr)

- Tirer la sanglette de liaison pour repositionner la suspenste interne et vérifier que le repère de couleur verte apparaît dans la fenêtre (Figure N)



**Personnel qualifié:** Réparateur agréé

**Date d'application:**

- Immédiate si des retards ont été constatés
- Lors du prochain cycle de pliage de secours pour les autres

**Diffusion:**

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Parachutes de France – Aérazur
- Plieurs / réparateurs
- Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- C.E.V.A.P
- B.S.M.A.T Montauban
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports Monsieur MORLET
- Paramag
- FFP Contacts

**POUR AFFICHAGE**