


## **Retrait de la Boule pour installerle Skyhook**



Vue d'un RSL standard Sigma avec la Boule de cristal



Pour retirer la boule de cristal coupez le morceau de suspente dacron 600 connectant la boule de cristal à l'attache RSL

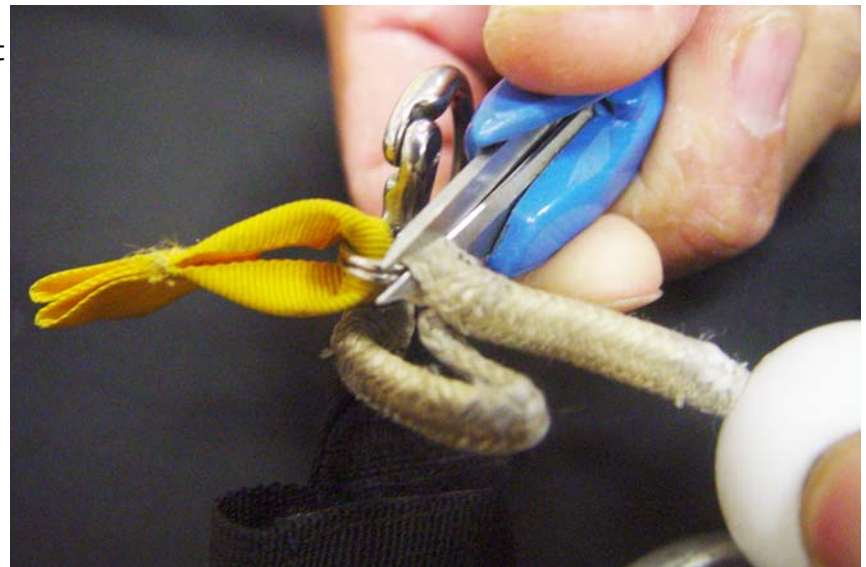

Cette photo montre la suspente après coupe





Second, coupez le reste de suspente dacron attachant la boule de cristal à l'attache RSL.




Cette photo montre la boule de crystal après avoir été retirée .Assurez vous que le guide de maintien du RSL sois intact.




Retirez le velcro du guide du RSL. Ce guide est conçu pour tenir la boule en cristal en place.



Ces deux morceaux doivent être retirés pour installer le Skyhook .

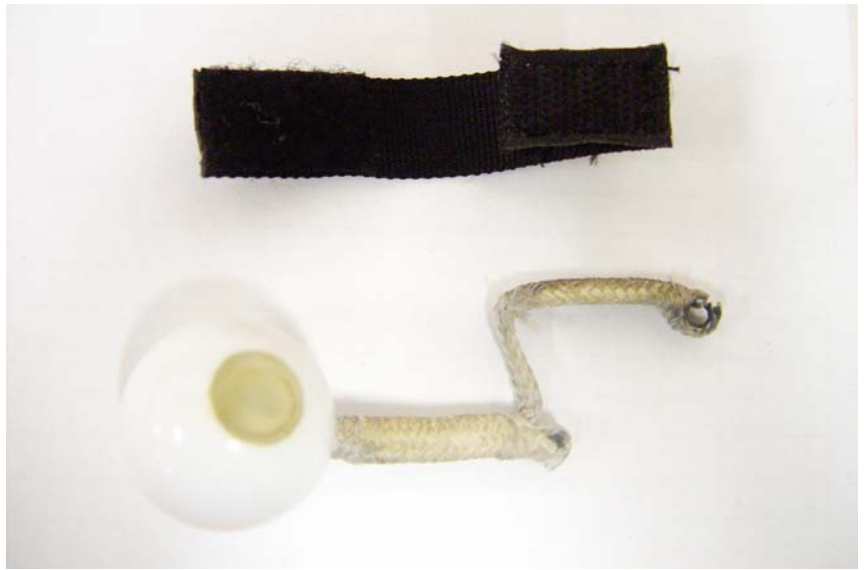

Nettoyez le RSL de tous les fils .

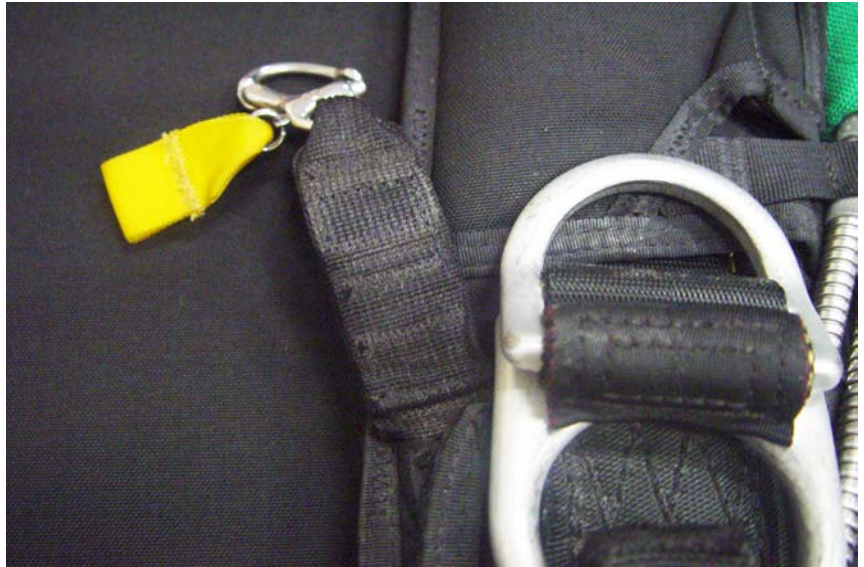

Rattachez le RSL sur l'élèveur .

